


Interoperabilità da telefono

Chiamando telefonicamente il proprio sistema è possibile controllare i suoi stati funzionali, verificare allarmi, comandare programmi e telecomandi, attivare l'ascolto delle zone RDV e registrare il messaggio iniziale. Il capitolo descrive le operazioni che possono essere eseguite sul sistema tramite telefono. La tabella illustra le possibilità operative disponibili.

Tasti funzione	Funzione
1	Stato sistema
2	Programmi
3	Telecomandi
4	Ascolto RDV
5	Messaggio iniziale
#	Fine chiamata

Lo schema seguente illustra la modalità operativa di accesso alle funzioni di interoperabilità del sistema.

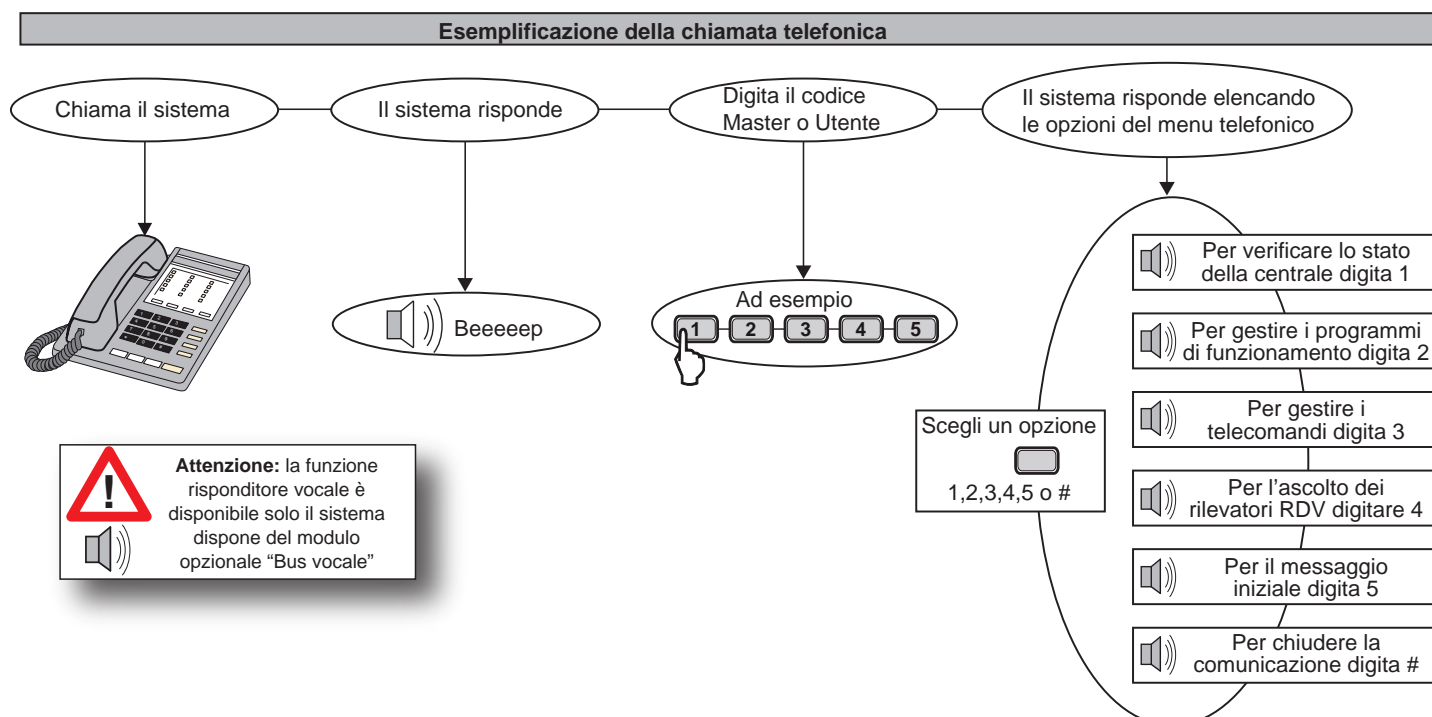

Stato funzionale del sistema

Funzione di interrogazione. Dopo aver digitato il codice di accesso seleziona dal menu telefonico guidato la funzione 1, il sistema risponde "tutto OK" oppure elenca gli eventuali allarmi.




Gestione Programmi

Funzione di interrogazione e comando. Dopo aver digitato il codice di accesso seleziona dal menu telefonico guidato la funzione 2, quindi si ha la possibilità interrogare lo stato e comandare i programmi di funzionamento del sistema.

Interrogazione - Se si vuole conoscere lo stato operativo dei programmi digitare il numero del programma ed attendere la risposta del sistema "Programma attivo o disattivo" inoltre elenca gli eventuali allarmi memorizzati

Comando - Se si vuole attivare o disattivare un programma digitare il tasto asterisco seguito dal numero del programma ed attendere la risposta del sistema "Attivazione o disattivazione del programma numero"

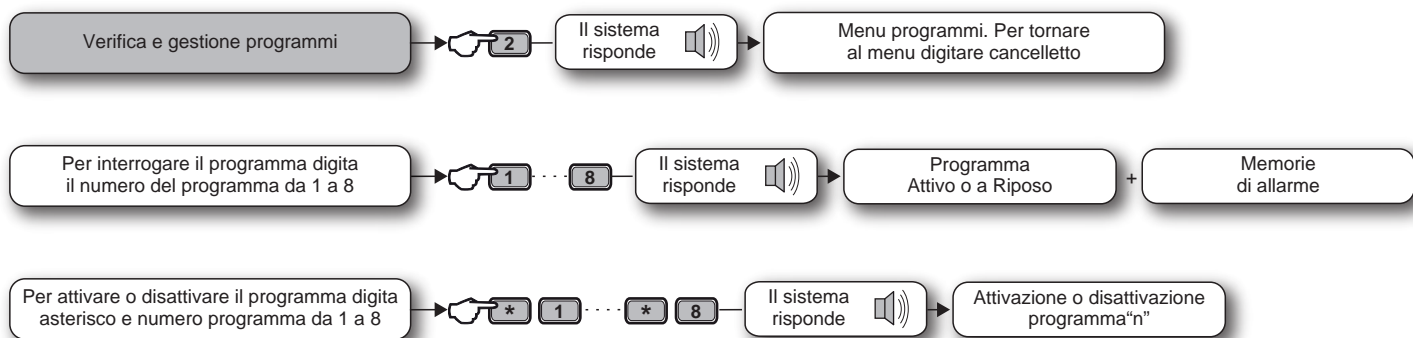


Gestione Telecomandi

Funzione di interrogazione e comando. Dopo aver digitato il codice di accesso seleziona dal menu telefonico guidato la funzione 3, quindi si ha la possibilità di interrogare lo stato e comandare i telecomandi del sistema.

Interrogazione - Se si vuole conoscere lo stato operativo dei telecomandi digitare il numero del telecomando ed attendere la risposta del sistema "Telecomando attivo o disattivo".


Comando - Se si vuole attivare o disattivare un telecomando digitare il tasto asterisco seguito dal numero del telecomando ed attendere la risposta del sistema "Attivazione o disattivazione del telecomando numero".

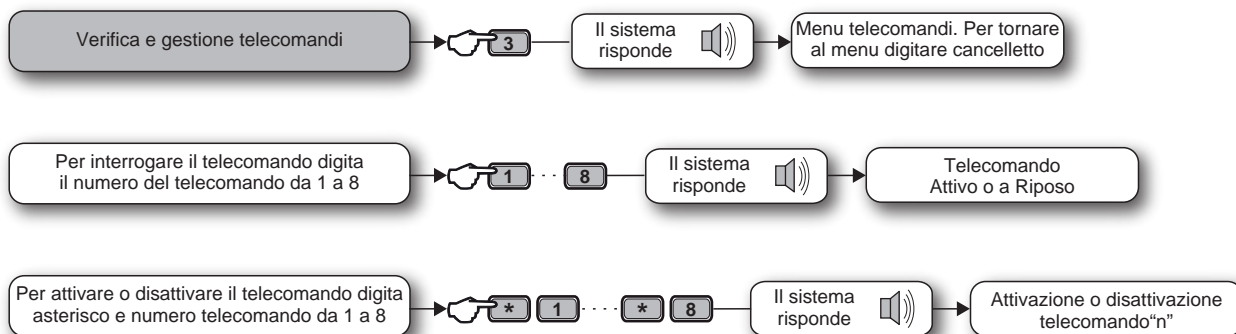

Ascolto RDV

Funzione di ascolto. Dopo aver digitato il codice di accesso seleziona dal menu telefonico guidato la funzione 4, quindi selezionare il numero della zona RDV che si vuole ascoltare. Attenzione la funzione è possibile solo se la zona è protetta da un rilevatore RDV.

Se si seleziona una zona non RDV il sistema risponde "Ascolto RDV negato". Se si seleziona una zona RDV il sistema consente di ascoltare il movimento rilevato per un tempo di 30 secondi.

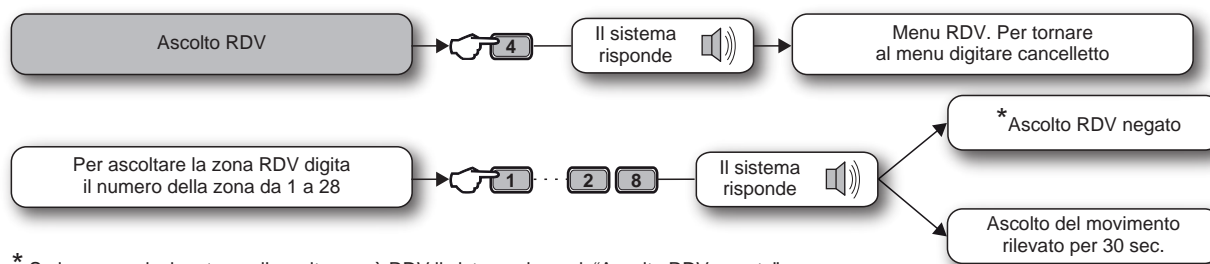


* Se la zona selezionata per l'ascolto non è RDV il sistema risponde "Ascolto RDV negato"

Messaggio telefonico iniziale

Funzione di registrazione e ascolto. Dopo aver digitato il codice di accesso seleziona dal menu telefonico guidato la funzione 5, quindi si ha la possibilità di registrare o ascoltare il messaggio telefonico iniziale.

Registrazione - Se vuoi registrare il messaggio digita 1 attendi i 2 Beep di risposta quindi registra il messaggio per la registrazione si hanno a disposizione 10 secondi la fine del tempo disponibile è indicata dall'emissione di 2 Beep.

Ascolto - Se vuoi ascoltare il messaggio registrato digita 2 il sistema risponde riproducendo il messaggio registrato.

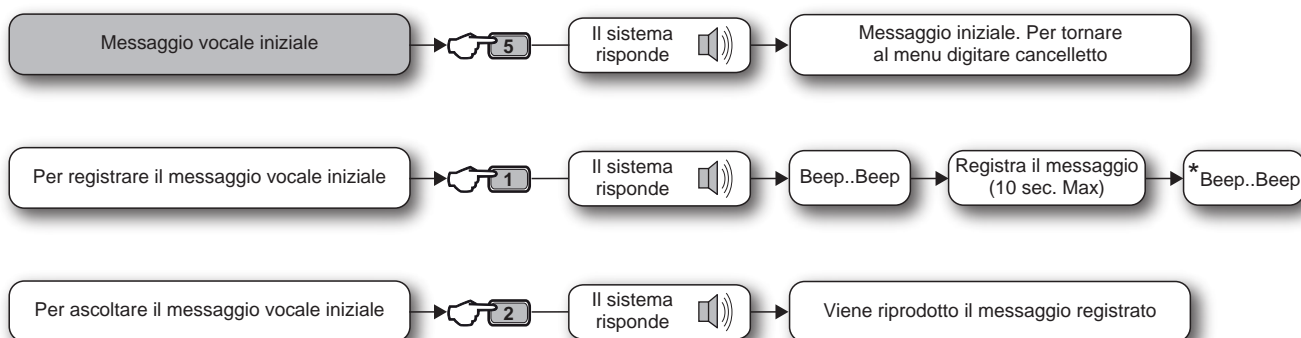

* Indicazione della fine del tempo di registrazione